方程豹 5 尾门电吸锁安装说明书

1. 装车前检查车辆尾门锁功能及尾门平整度；

2. 按下图所示需要拆开的盖板固定位置。



图 2.1

3. 翘开上盖板并取下。



图 3.1

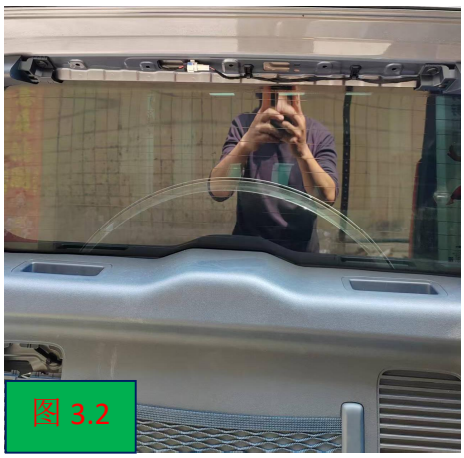


图 3.2

4. 翘开侧盖板卡扣，并将两侧盖板取下。将图 7.3 所示拉手内拉线环取下。



图 4.1



图 4.2



图 4.3

5. 将下大盖板顶部两个拉线卡扣取出并将内部螺钉拧下，再将两侧螺钉拧下，从底部翘开大盖板；


图 5.1


图 5.2

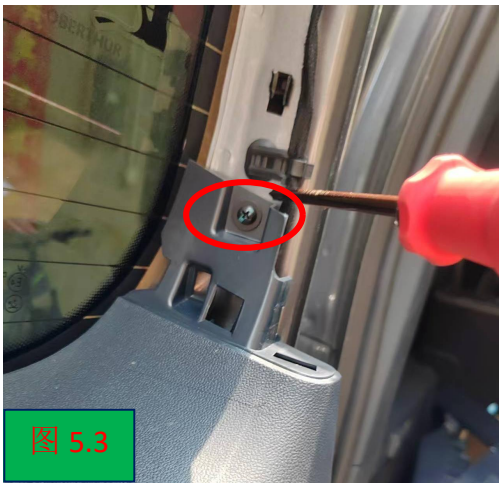

图 5.3


图 5.4

6. 内饰板全部拆下如图 6.1，把原车尾门锁拆下，并换上我司电吸锁（使用我司自带螺丝）。将我司电吸锁信号线与原车信号线对插。


图 6.1


图 6.2


图 6.3

7. 尾门电吸锁是从主驾左下方保险盒取电：将主驾左下方盖板拆下（图 7.1-7.4），按图 7.5 位置将我司配的取电线黑色地线接入绿色圈出位置，电源正极先不接。


图 7.1

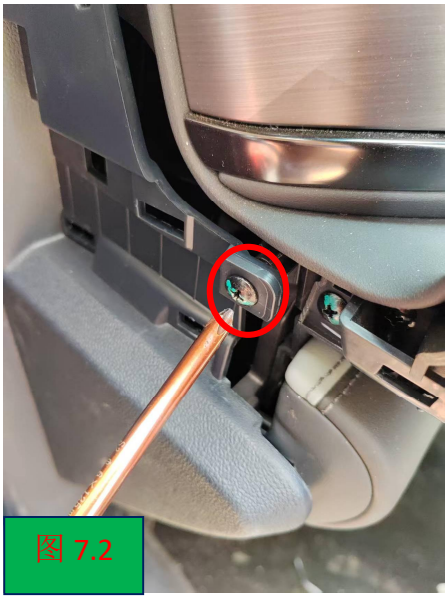

图 7.2


图 7.3


图 7.4


图 7.5

8. 将我司取电线按图 8.1-8.4 轨迹穿过原车胶塞，把取电线与锁电源线对插好，最后按图 8.5 将我司保险丝取电器插入红色箭头所示插口，给电吸锁通电。

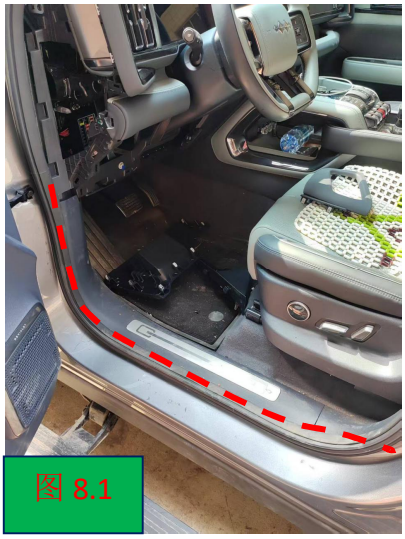
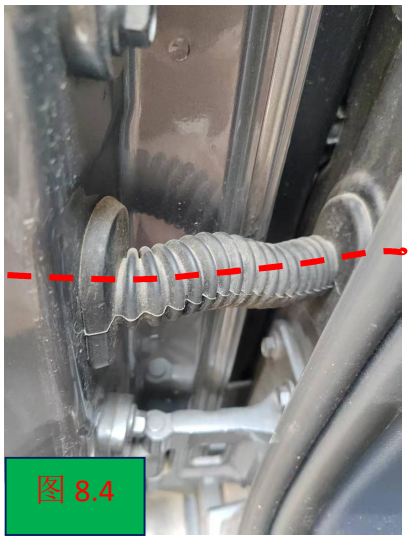
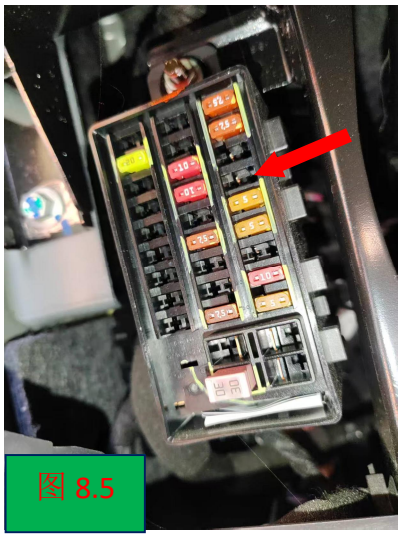

图 8.1


图 8.2


图 8.3


图 8.4


图 8.5

9. 确认功能及门状态没问题后，再将所有线束及拉线用扎带固定好还原即可。（还原过程请注意干涉）。首次通电后关到半锁状态需要匹配原车数据 1 分钟，请不要进行任何操作，1 分钟后可恢复正常操作，否则吸不到位。